


FULLRACING

Installation manual FullRacing Silencer


Step 1

Verwijder de bovenste bout van de silencer
Remove the top bolt from the silencer.

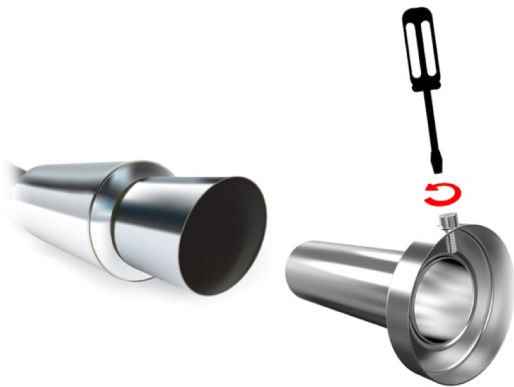


Step 3

Schuif de silencer in de uitlaatdemper zoals op de afbeelding hieronder.
Slide the silencer into the muffler as shown in the picture below.

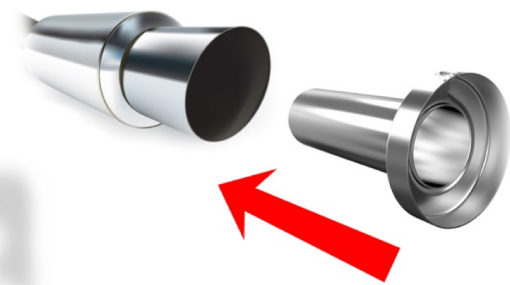

Step 2

Boor (indien nodig) een gat in de uitlaat tip.
Gebruik dezelfde diameter boor als de bout van de silencer.
Drill (if necessary) a hole in the exhaust tip. Use the same diameter drill bit as the silencer bolt.

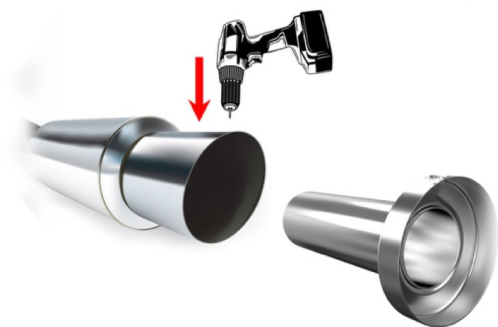

Step 4

Draai de bout door het geboorde gat vast in de silencer.
Tighten the bolt through the drilled hole in the silencer.



Enjoy your FullRacing Silencer!